



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SERRURES

PROXI 2





INSTALLATION ET MONTAGE



CARTE DE GESTION



CARTE MASTER



CARTE UTILISATEUR




CARTE DE PARAMÉTRAGE



ATTRIBUTION ET DÉSIGNATION DES CARTES

Attribution et désattribution de la carte Master

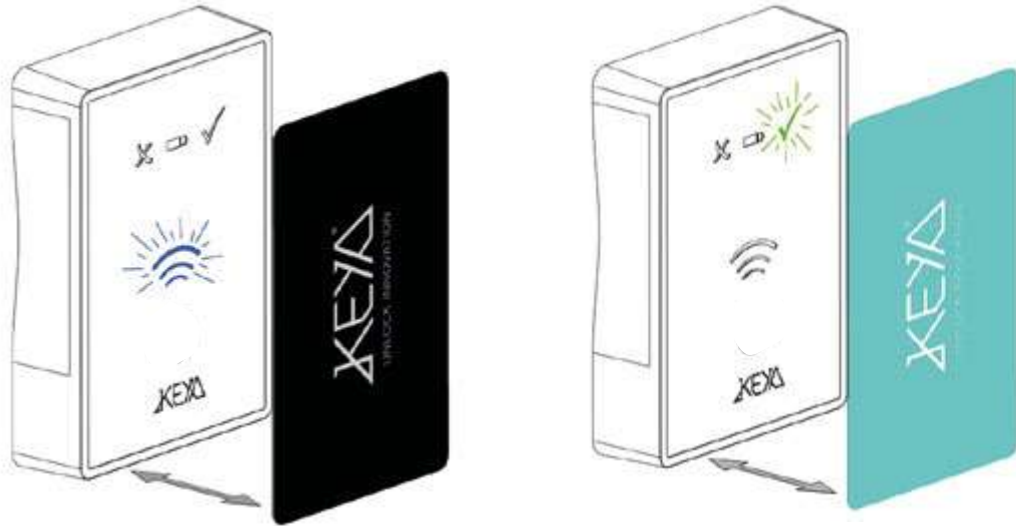

ASSIGNEMENT:

Approchez la carte de gestion. Approchez ensuite les nouvelles cartes maîtresses de la serrure.

Il est possible d'attribuer jusqu'à 5 cartes maîtresses par serrure.

LED verte et bip long = carte maîtresse correctement attribuée.


LED rouge et 3 bips courts = carte maîtresse non attribuée.

DÉSFFECTATION:

Approcher la carte de gestion. Approcher ensuite les cartes maîtresses.

LED rouge 3 clignotements rapides et 3 bips courts = carte maître non assignée.

Multi-utilisateur / Abonné : Ouvrir et fermer

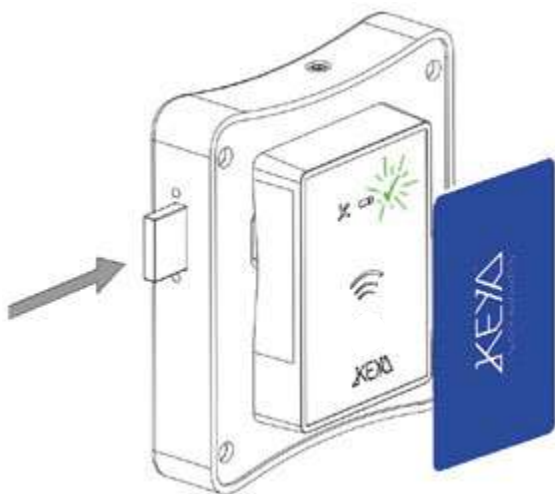

MULTI-USER:

Approcher la carte d'utilisateur.

ABONNÉ:

Passez la carte d'utilisateur assignée pour ouvrir la serrure.

Après 2 secondes, la serrure se ferme automatiquement.



ATTRIBUTION ET DÉSIGNATION DES CARTES



CARTE CORRECTE



CARTE INCORRECTE

Affectation et désaffectation des cartes d'utilisateur (mode abonné uniquement)



ASSIGNEMENT:

Approcher la carte principale puis les nouvelles cartes d'utilisateur.

Il est possible d'attribuer jusqu'à 50 cartes d'utilisateur par serrure.

LED verte et bip long = carte d'utilisateur attribuée avec succès.

LED rouge et 3 bips courts = carte d'utilisateur non attribuée.

DÉSFFECTATION:


Approcher la carte maître suivie de la carte utilisateur.

LED rouge 3 clignotements rapides et 3 bips courts = carte d'utilisateur non attribuée.



ATTRIBUTION ET DÉSIGNATION DES CARTES


Ouverture à l'aide de la carte Master : Mode d'inspection

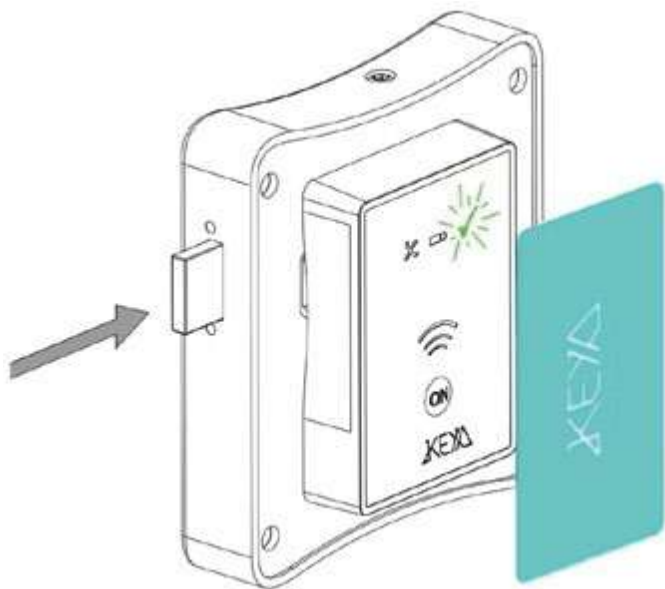

MODE INSPECTION:

- Approcher la carte Master (1 fois).
- LED verte et bip long.
- La serrure s'ouvre pendant 30 secondes.
- Une fois le temps d'inspection écoulé, la serrure se ferme.
- La serrure se ferme automatiquement.
- (La carte d'utilisateur n'est pas supprimée).

Ouverture à l'aide de la carte principale : Effacer la carte d'utilisateur

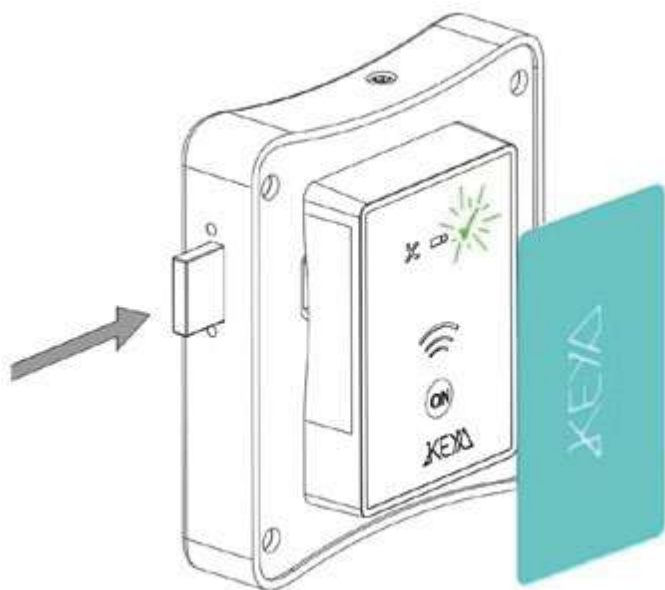


EFFACER LA CARTE D'UTILISATEUR:

- Maintenir la carte principale à proximité (2 fois).
- LED verte et bip long.
- La serrure reste ouverte.
- (La carte d'utilisateur a été effacée).



ATTRIBUTION ET DÉSIGNATION DES CARTES


Supprimer toutes les cartes d'utilisateur (uniquement en mode abonné)

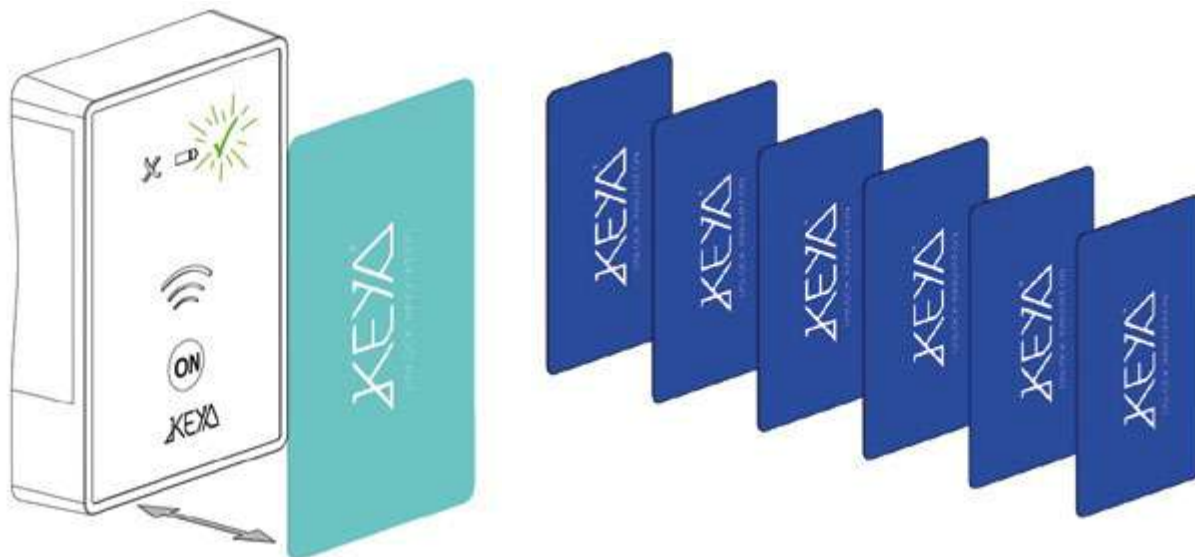

Balayer la carte principale (4 fois).

Toutes les cartes d'utilisateur de cette serrure sont supprimées.

Effacer des cartes d'utilisateur

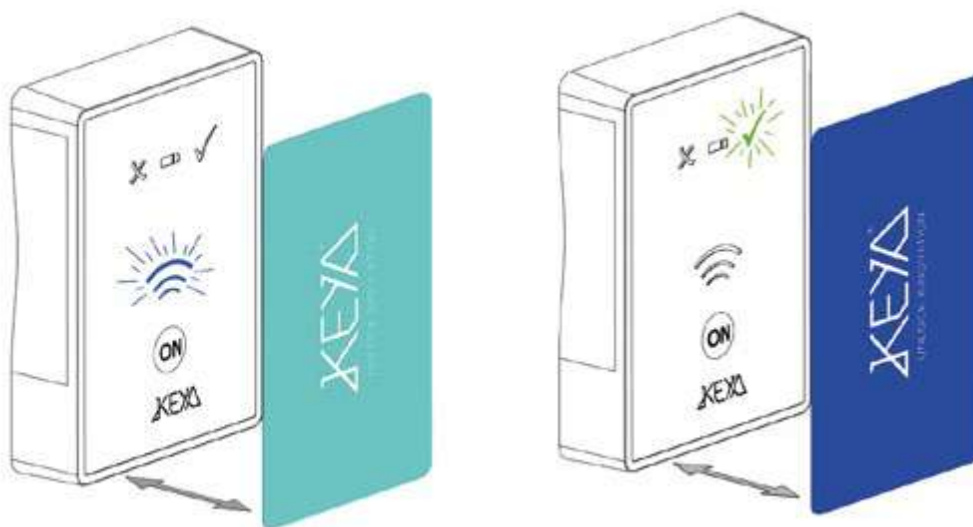

Passer la carte principale (5 fois) suivie de la carte utilisateur à effacer.

3 bips courts = carte d'utilisateur supprimée.

Cette carte pourra être utilisée par un nouvel utilisateur.



PARAMÈTRES PROGRAMMABLES

L'HEURE D'OUVERTURE AUTOMATIQUE :

- La serrure s'ouvre automatiquement à l'heure programmée :
- hh : mm
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
- Jours ouvrables
- Deux options : Laisser la porte ouverte.
Refermer la porte.

SIGNAL ACOUSTIQUE DE VOLUME :

- Haut/Bas/Arrêt

VOYANT DE POSITION FERMÉE :

- On/Off led rouge clignotante en position fermée.

CODES:

- Utilisateur / Maître

DERNIERS ÉVÉNEMENTS

NIVEAU DE LA BATTERIE

NOMBRE D'OPÉRATIONS

